


**4**


**Monter les vantaux**

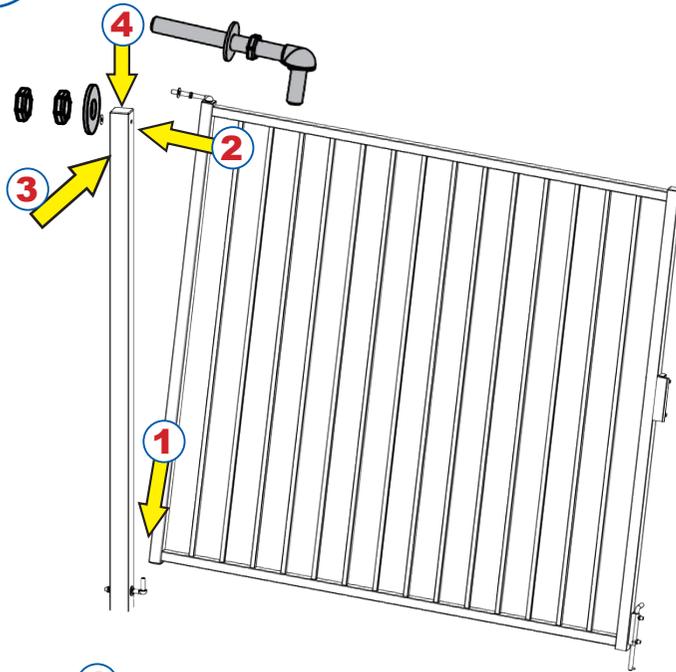

- 1** Fixer le pivot bas sur le poteau et placer le vantail
- 2** Placer le pivot haut sur le vantail et l'engager dans le poteau
- 3** Régler les vantaux et serrer les pivots avec les contre-écrous
- 4** Mettre en place les capuchons sur les poteaux

**5**

**Sceller le butoir central**

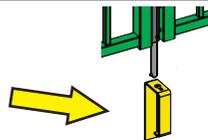

**PORTAIL B00**



**Outils nécessaires :**

Pelle, pioche, cordeau, Mètre ruban, niveau, niveau de chantier, clé plate de 30, jeu de clés 6 pans, maillet caoutchouc, pince coupante.

**Matériaux :**


Sacs de béton (sacs de 25 Kgs), briques, eau

**Matériel :**

Poteaux, vantaux, kit ferrures

**1**

**Implantation et trous**

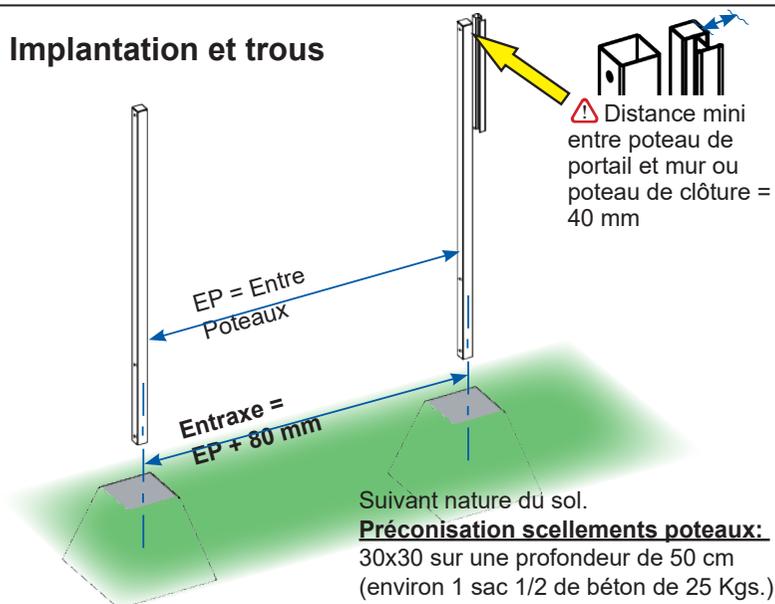

**2**

**Positionner et Sceller**


Positionner les poteaux avec les trous détrompeurs losanges ou l'étiquette vers le bas en respectant l'EP (distance entre poteaux), le HS (hauteur hors sol), l'aplomb et la bonne orientation des poteaux. Enfiler un morceau de fer rond à béton dans les trous détrompeurs pour faciliter l'ancrage puis couler le béton.

Respecter la période de séchage.




**3**

**Préparer les vantaux**

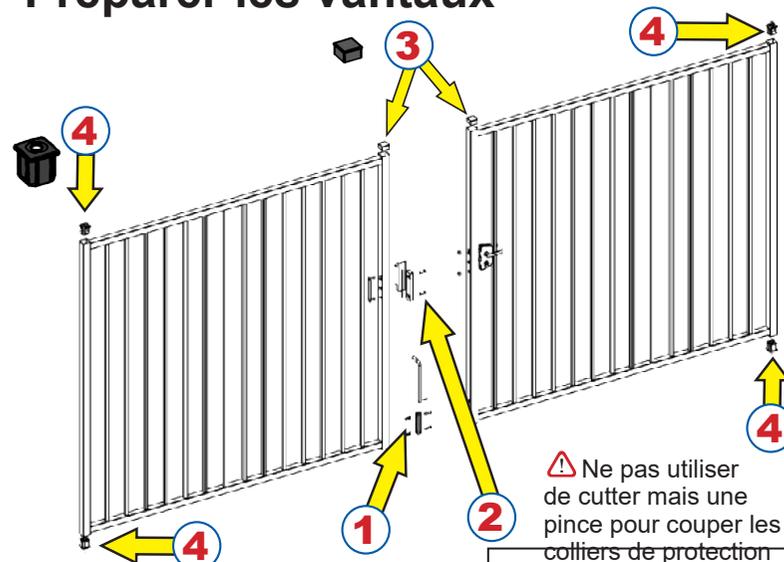

**Fixer le verrou 1**

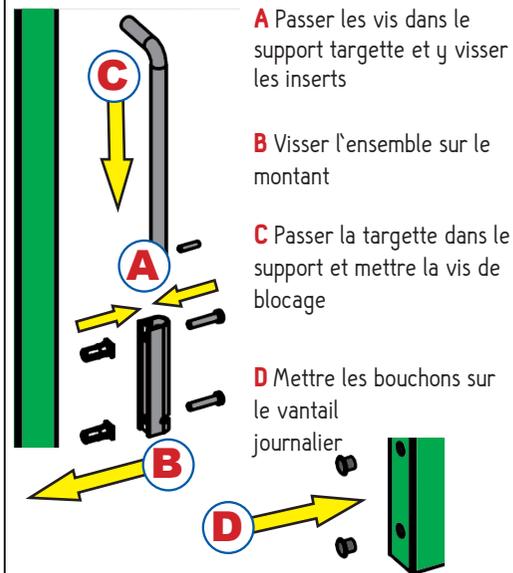

**Fixer la gâche 2**

