

BRANDE DE BRUYERE



OUTILS NÉCESSAIRES :

Pince plate et pince coupante

MATÉRIEL :

Rouleaux brande de bruyère, bobine de fil d'attache



L'idéal est de réaliser la pose à 2 personnes. (1 côté rouleau, l'autre côté panneaux)

Lors de la pose, prévoir un espace de 4 à 5 cm entre la brande et le sol.

La fixation de la brande de bruyère s'effectue sur une clôture en panneaux

Vérifier que la clôture est en bon état.

La fixation des poteaux doit être réalisée par scellement

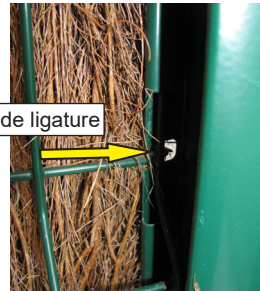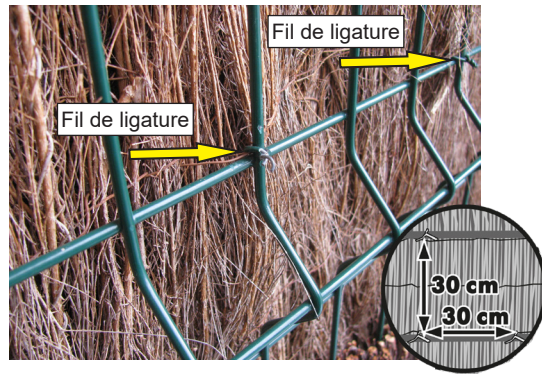

Préparer des morceaux de ligatures d'environ 15 cm.

Dérouler le rouleau de brande.

A l'aide des ligatures, attacher l'extrémité du rouleau au premier poteau, la partie supérieure sur toute la longueur puis la partie centrale sur le panneau en descendant pour ne pas former de « vagues » .

Les fils de ligatures doivent être attachés aux fils de tressage de la brande et des panneaux

Torsadez les ligatures à l'aide d'une pince plate.

Placez le deuxième rouleau à ras du premier et fixez-les l'un à l'autre en réunissant les fils de tressage avec les ligatures.

Fixez ensuite la partie haute et procédez de même que pour le 2^{ème} rouleau.

Répétez l'opération jusqu'au bout.